

端末番号の変更方法

(注記1)


・本変更を実行すると、CF カード内の取引データが全て失われます。

(手順)

- 1) 「F1」「00」を同時に押しながら電源 ON する。
- 2) 「9」(設定変更2)を押す。
- 3) 『パスワード?』が表示されるので、パスワード入力後「実行」を押す。
端末表示の年月日(YYYY/Mm/Dd)の場合 ——> パスワードは「dDmM」
(例: 2025 年 7 月 31 日の場合 「 1370 」) (注記2)を参照
- 4) 「9」(端末番号)を押す。
- 5) 端末の LCD に端末番号が表示されているのを確認し「訂正」を押す。
- 6) 訂正をする番号を入力し「実行」を押す。
- 7) 『メモリーの初期化?』が表示されるので「0」(いいえ)を押す。
- 8) 『端末コードが違います』が表示されるので「実行」を押す。
- 9) 『メモリーカードを変えてください』が表示されるので「実行」を押す。
- 10) 再度『端末コードが違います』が表示されるので「実行」を押す。
- 11) 『メモリーカードを初期化しますか?』が表示されるので「0」(はい)を押す。
- 12) これで通常の状態に戻る。

(注記2)

端末の LCD 表示

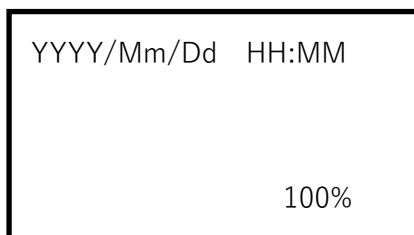

パスワードは「dDmM」です。

(例)

2025/07/31 の場合、パスワードは「1370」です。

以上